


- ・タンクブタ・タンクパッキンに傷・ひび割れ等が、あると空気を吸い込んで停止します。また、タンクパッキンに髪の毛などが挟まらない様注意してください。
- ・フィルター・ろ過材が汚れている、又は当社以外のフィルターなどを使うと流量が減りエラー停止する事があります。
- ・ろ過材ケース又はスノコが入っていないと停止します。

2~3ヶ月に一度は本体内の配管洗浄をしてください。

- ・ろ過タンク内に水又はお湯が(呼び水)一杯に入っていないと異音が生じたり、停止したりします。(空気を吸い込んで気泡が出ます)
- ・気泡ホースがささっていない、又は緩くなっていると気泡が止まらなくなります。

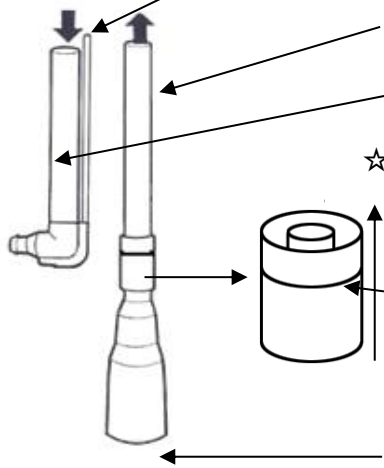

- 入水ホースは本体に向かって右側、
- 出水ホースは左側です。
- 左右、間違えると停止します。
- ☆ 両ホース内に異物はありませんか？

逆止弁の向きに注意してください。

つなぎ目が有る方が上です。

ヘアークッチャーは毎日洗浄してください。

製造番号

ろ過タンクは構造上吸い込んだ空気が出にくくなっています。
 空気を吸い込んで、水量が減った時、又は気泡が出る時は、立ち上げなおしてください。
 呼び水がうまくいかない時は、タンクの中の水をいったん空にして初めからやり直す事をおすすめいたします。
 ※ホースを抜くとタンクの水は簡単に抜けます。